

**家庭用**

# スチームモップ

## PSM-550

### 取扱説明書

#### もくじ

ページ

ご使用上の注意	2
安全上のご注意	3
除菌について	7
各部の名称	8
組み立て方	9
使い方	10
クロスおよびフォルダの用途	10
使用例	15
お手入れの仕方	16
故障かな?と思ったら	17
仕様	18
保証とアフターサービス	19
保証書	裏表紙

#### 保証書付

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## ご使用上の注意

フローリング、カーペット、畳など、同じような素材でも表面仕上げや設置方法が違い、スチーム洗浄で劣化したり変質したりする場合があります。また、熱や湿気に弱いものなど、スチーム洗浄に適さないものも多くありますので、スチーム洗浄を開始する前に十分ご注意ください。

ご使用になりたいものの材質と特性を把握した上でお使いください。  
一度目立たない場所で試して、問題がないか確認した上でご使用ください。

スチーム洗浄前・洗浄後に、表面が濡れている場合は乾拭きをおこなってください。変色や変質、劣化などの原因になります。

### ●カーペット

カーペットにはスチーム洗浄が適さないものがあります。事前にカーペットの品質表示（熱や水分に関する表記事項）や取扱説明書を必ず確認してください。

### ●畳

カビや色ムラ（変色・変質）の原因になりますので、スチームを当て過ぎないでください。また、使用後は室内の換気をおこなってください。

### ●フローリング

材質や仕上げ方法によってスチーム洗浄が適さないものがあります。また、ワックスが剥がれたりフローリングが白くなることがありますので、長時間スチームを当てないでください。

- 樹脂系ワックス・フローリング用ニス・つや出し剤（つや出し保護剤）は、スチームにより剥がれることがありますので、これらを施した床には使用できません。
- 熱により変形・変質するため、塩化ビニル樹脂（PVC）製の疑似フローリングには使用できません。
- スチームによって反りが発生するなど変形することがありますので、塗装の施されていないムク材の床には使用できません。
- ワックスが施されていない、もしくはワックス掛けしてから長期間過ぎたフローリングは、スチームによりクラック（ひび割れ）を起こすことがあります。
- スチーム洗浄は何度も繰り返しおこなわないでください。過剰になると床材にひび割れが発生することがあります。同じ箇所のスチーム洗浄は1日1回を上限としてください。

## 安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 図記号の意味



してはいけない  
「禁止」内容です。





しなければならない  
「強制」内容です。

## ⚠ 警告

 <p>禁止</p>	<p>●修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 修理はお買い上げの販売店または弊社アイリスコールにお問い合わせください。</p>
	<p>●水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電のおそれがあります。</p>
	<p>●子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない 感電・やけど・けがのおそれがあります。</p>
	<p>●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電やけがをする原因になります。</p>
	<p>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない 感電・ショート・発火の原因になります。</p>
	<p>●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねて通電したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>●電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、 加工したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>●火気のそば、爆発物や可燃性のガスの近くで使用しない 火災・事故・けがのおそれがあります。</p>
	<p>●人やペットに向けて使用しない 死亡・やけどのおそれがあります。</p>
	<p>●水タンクに水道水・精製水以外の液体を入れて使用しない 重大な事故やけがの原因になります。</p>
 <p>必ず実施</p>	<p>●付属の布、フォルダをつけてから通電する 故障や感電の原因になります。</p>
	<p>●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う コンセント部が異常発熱し、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。</p>
	<p>●付属品は専用のものを使う</p>
	<p>●一時作業を中断する場合は、ヘッド部をパッドに乗せる</p>

## **注意**

 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>使用中はヘッドに触れない</b> 高温ですので、やけどのおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>タンクが空のまま通電しない</b> タンク内に水がなくなるとスチームが出なくなります。直ちに電源を切ってください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>通電中倒したり逆さにしない</b> やけど・感電・故障の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使わない</b> 転倒・対物損傷のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>5秒以上同じ所にスチームを当てない</b> 対物損傷のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>タコあし配線はしない</b> ケーブルがショートして火災・感電の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>スイッチを押したまま電源プラグを抜かない</b> 感電のおそれがあります。</li> </ul>
 <b>必ず実施</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ゴム手袋を着用する</b> 作業中スチームが手にかかる場合があります。やけど防止のためゴム手袋を着用してください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよく拭き取る</b> 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む</b> 感電・ショート・発火の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>延長コードを使う場合は15A規格の10m以内のものを伸ばして使う</b> 規格に適合しないものを使うと、感電・ショート・発火の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>電源プラグを抜く時ときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く</b> 電源コードが断線し、感電・ショート・発火の原因になります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>作業をしないときやその場を離れるときは電源プラグをコンセントから抜く</b> ショート・発火などの原因になります。</li> </ul>

## 注意

- 本製品は家庭用（清掃用品）です。業務用には使用しないでください。
- 使用前に破損の有無を点検してください。
- 使用中に破損したり、異常を感じたらただちに使用を中止してください。
- 密閉された部屋では使用しないでください。ご使用時は必ず通気・換気をしてください。  
また、小鳥や小動物は別の部屋に移動させてから使用してください。  
高温のスチームがヘッドの中を流れるため、使用中に臭いがすることがあります。
- 高地で使用する場合は、スチーム温度が低くなる場合がありますのでご注意ください。
- 作業を中断する時は、必ず電源をオフにし、ヘッド部を専用パッドの上に置いてください。
- 給水後、本体を横に倒して置かないでください。水もれをおこす場合があります。
- 汚れの種類によっては落ちないものもあります。
- クロスまたはフォルダを付けずにヘッドのみでの使用はしないでください。
- クロスまたはフォルダを外す時は冷えてからおこなってください。
- 熱い状態のままで本体を置く場所には注意してください。  
高温のため、場所によっては変色・変形したり、ムラが生じたりします。
- 水の補給には十分注意してください。  
少しずつ給水してください。また、水をタンクに550ml以上入れないでください。
- 洗浄前に材質を確認してください。  
高温のスチームが出るので、材質によっては変形・変色など洗浄物を傷めるおそれがあります。

## 除菌について

スチームモップは100℃近いスチーム温度で掃除を行うため、高い除菌効果があります。薬品を使わず除菌効果。地球にも人にも優しい清掃器具です。

■大腸菌 除菌効果試験			
		未処理	3往復
床	菌数 (cfu/cm <sup>2</sup> )	6900	180
	除菌率 (%)	—	97.4


■黒コウジカビ 除カビ効果試験			
		未処理	3往復
じゅうたん	生育度	+++	—
	コロニー数 (/培地)	>90	0

※50cmの距離を、1往復あたり2秒間スチームを噴きつけた場合。

※大腸菌はフィルム培地、黒コウジカビはサブロー寒天培地 (25cm<sup>2</sup>/枚) を用いて検出。

アイリスオーヤマ (株) 応用研究部調べ。

# 各部の名称

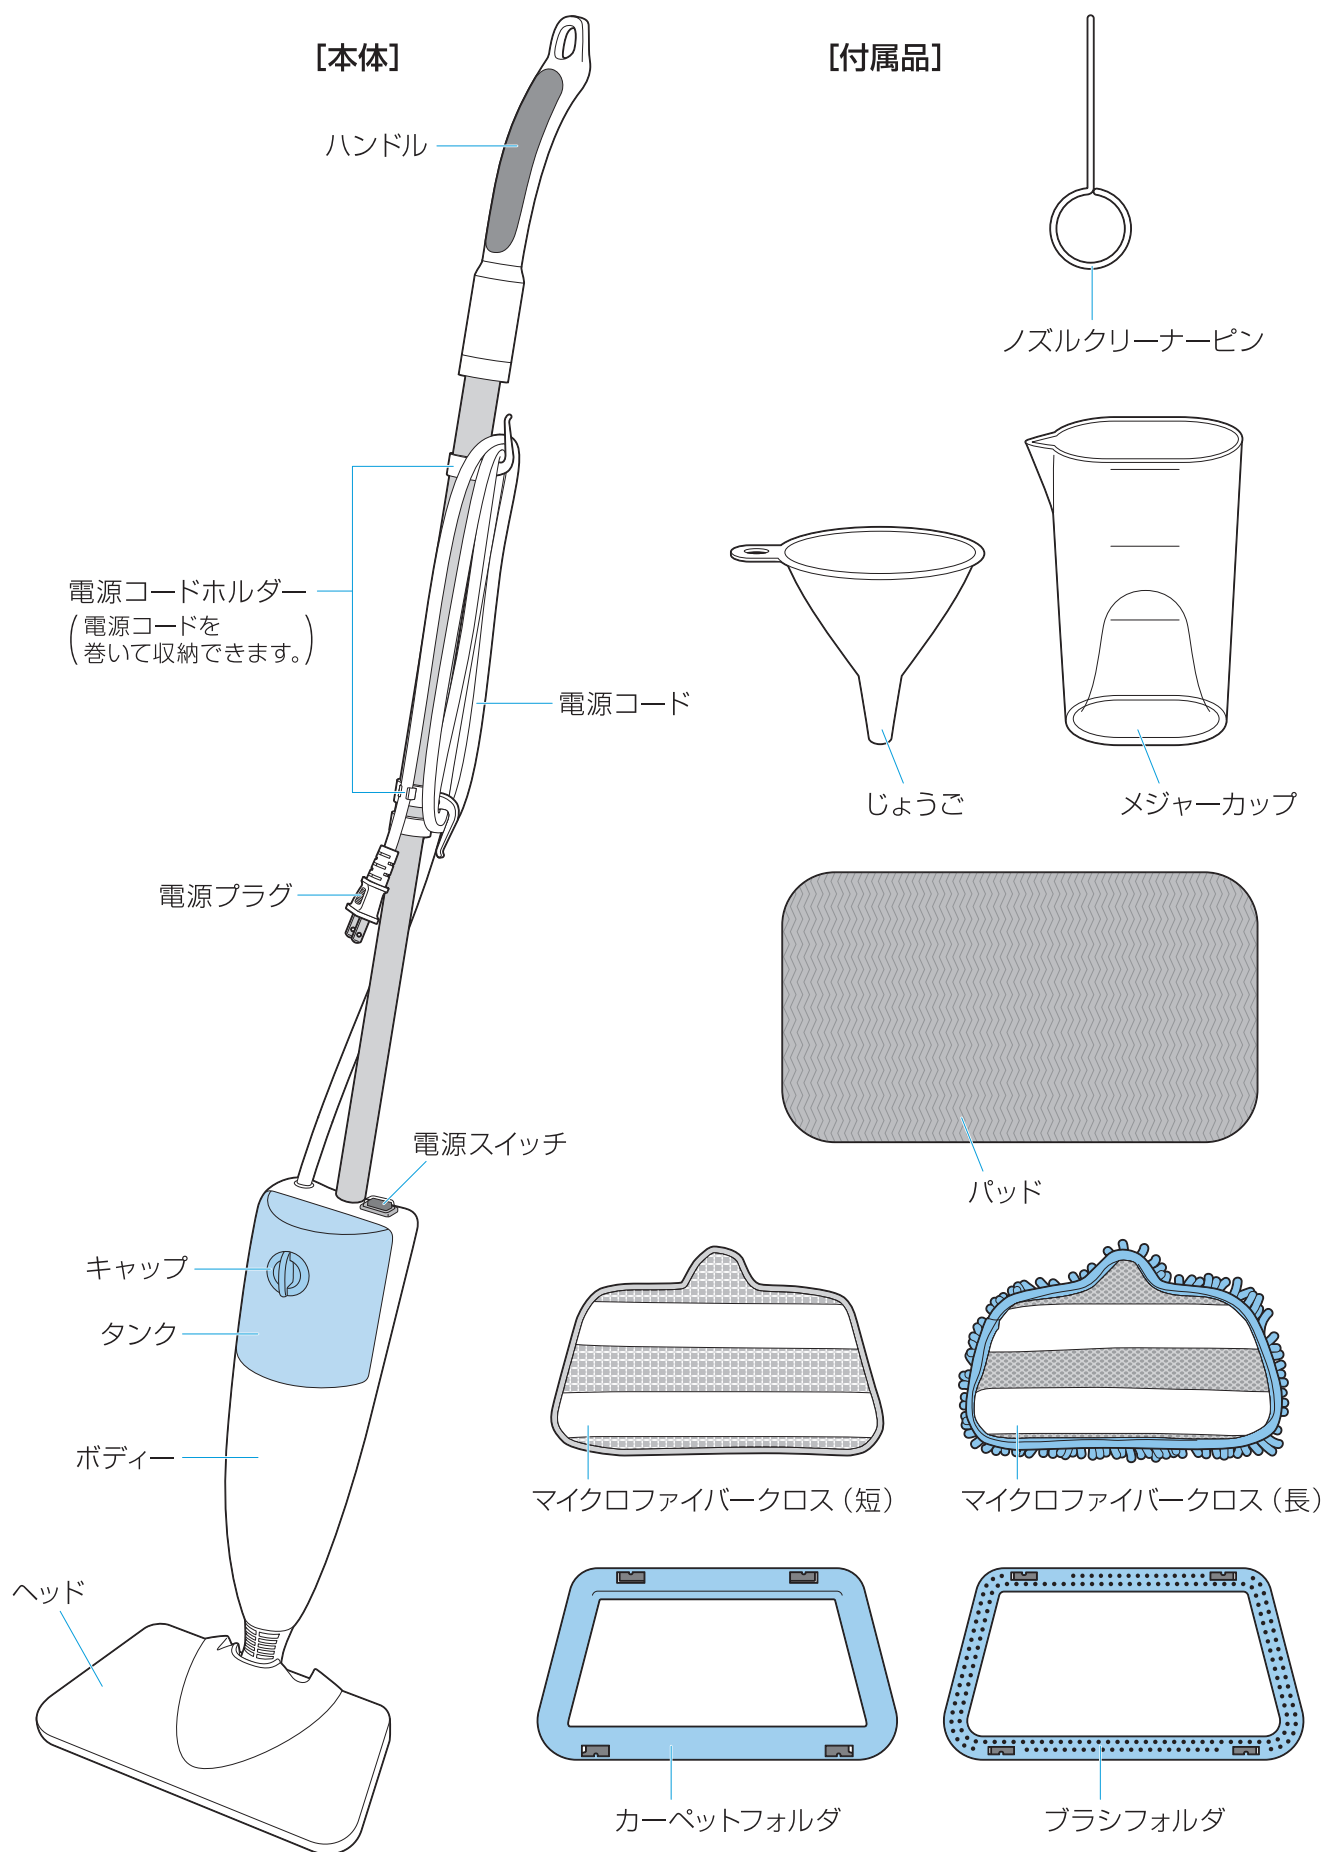




# 組み立て方


## 1 ヘッドをボディーに接続する

ヘッドをボディーに差し込みます。  
カチッとなるまで  
しっかり差し込んでください。

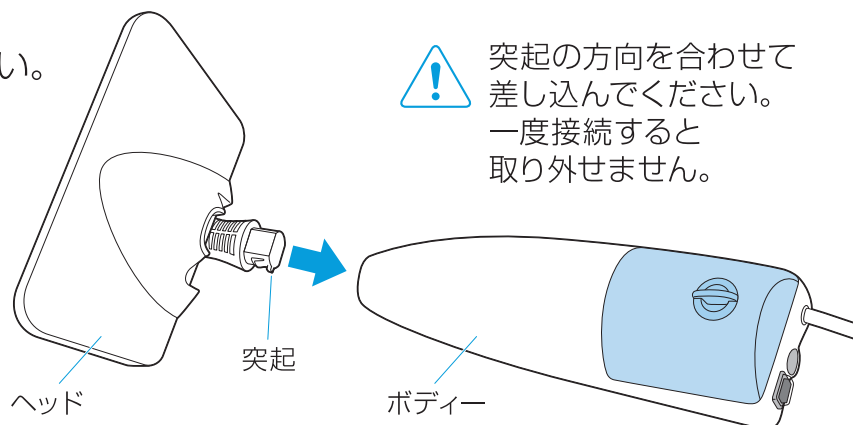

## 2 ハンドルの長さを調整する


ハンドルを両手で持ち、パイプを回してゆるめ、細いパイプを引き出します。  
使いやすい長さに調整したら、パイプを回して締め、固定します。

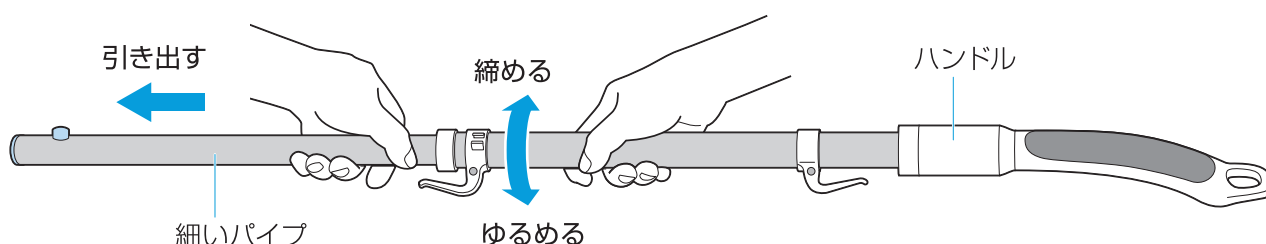

## 3 ハンドルをボディーに接続する

ハンドルをボディーに差し込みます。

ハンドルのストッパー (突起) を  
指でおさえて入れてください。  
カチッとなるまで  
しっかり差し込んでください。

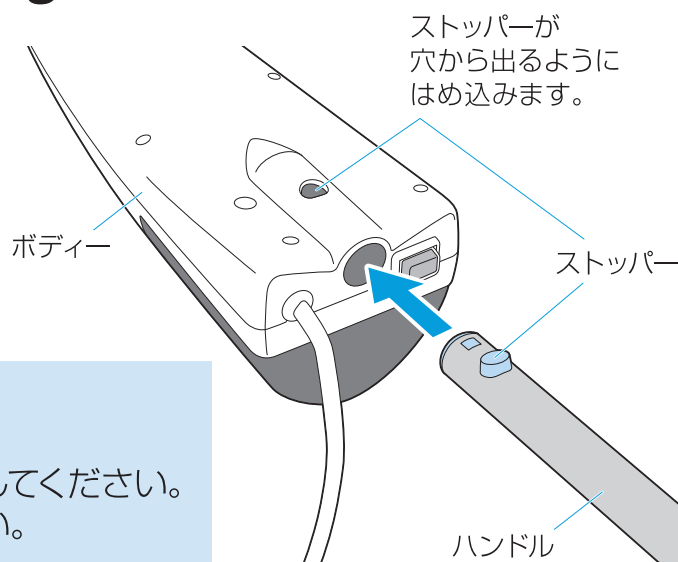

### ⚠ 注意

- 確実に固定されていることを確認してください。
- 指をはさまないようにご注意ください。

# 使い方




## 警告

- クロスまたはブラシフォルダの取り付けの前に、電源プラグをコンセントにつながないでください。

## 1 クロス、フォルダを取り付ける

クロスは、位置を合わせてヘッドを乗せて装着します。着脱は面ファスナー式になっています。

フォルダは、ヘッドに後ろ側のツメを掛け、前側のツメの順にはめ込みます。

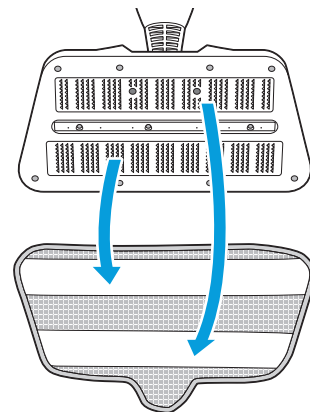

## ■ クロスおよびフォルダの用途

### マイクロファイバークロス (短)

平らな床をスチーム清掃するためのクロスです。

- フローリング
- 畳
- リノリウム
- タイル
- など

マイクロファイバークロス (短)

カーペットフォルダ

### カーペットフォルダ

カーペットのスチーム清掃のためのフォルダです。マイクロファイバークロス (短) を装着した状態で、はめ込んで使います。すべらせるように動かすことが可能になります。除菌などにお使いください。

- カーペット
- 畳
- など

### マイクロファイバークロス (長)

平らな床をスチーム清掃するためのクロスです。長い毛足でホコリを取りながらスチーム清掃・除菌ができるクロスです。

- フローリング
- 畳
- リノリウム
- タイル
- など

### ブラシフォルダ

タイル目地やミゾなどの汚れが付着している場所のスチーム清掃をするために使います。

- 浴室床
- 玄関床
- ベランダ床
- など





## 警告

●給水前に、電源プラグをコンセントにつながないでください。

## 2 タンクに給水する

本体を横にして、  
キャップを外し、  
注水口にじょうごを乗せ  
メジャーカップを使って  
水を入れます。

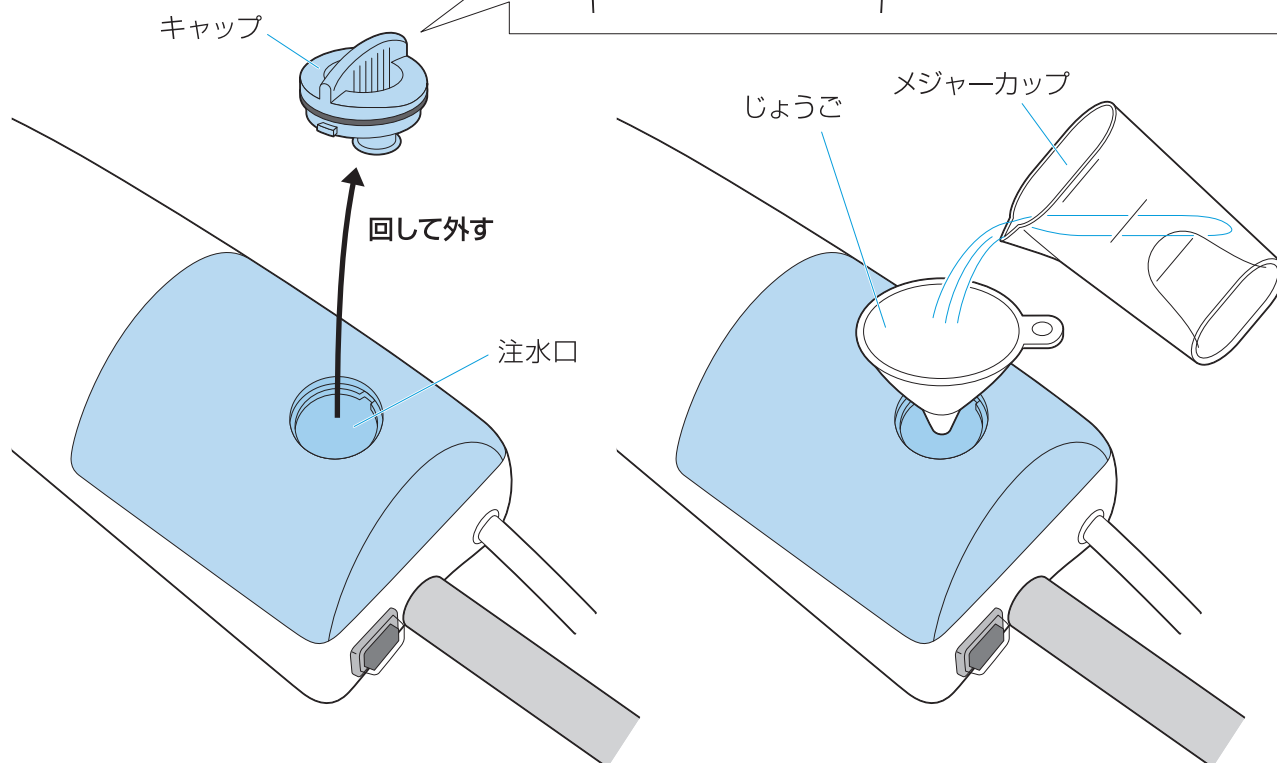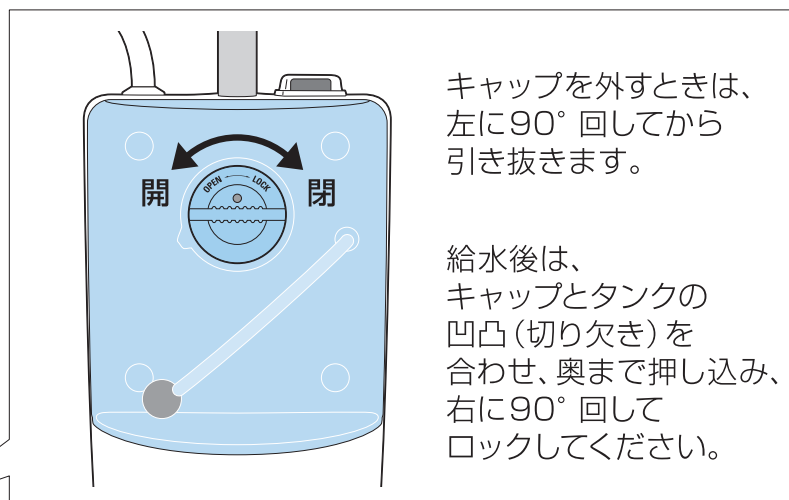


## 注意

- タンク容量は550mlです。入れる水の量は必ず550ml以下にしてください。それ以上入れると水がこぼれ本体の故障の原因となります。
- 水道水、精製水以外は使用しないでください。
- 必ずじょうごとメジャーカップを使い、常温の水を給水してください。



### 3 電源を入れる

本体をパッドの上に乗せてください。  
電源プラグをコンセントに接続してください。

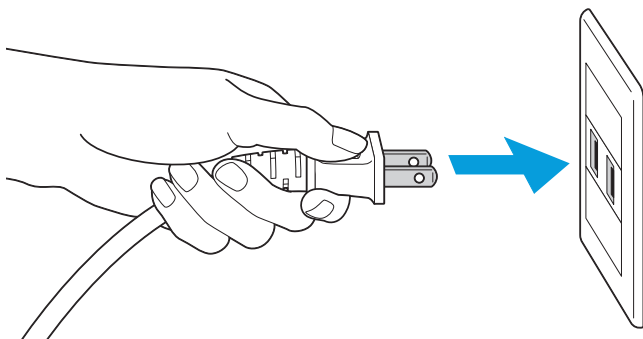

電源スイッチを押してオンにします。  
オンになると電源スイッチ部が点灯します。

- 電源を入れてから  
スチームが使用できるまで  
30秒ほどかかります。

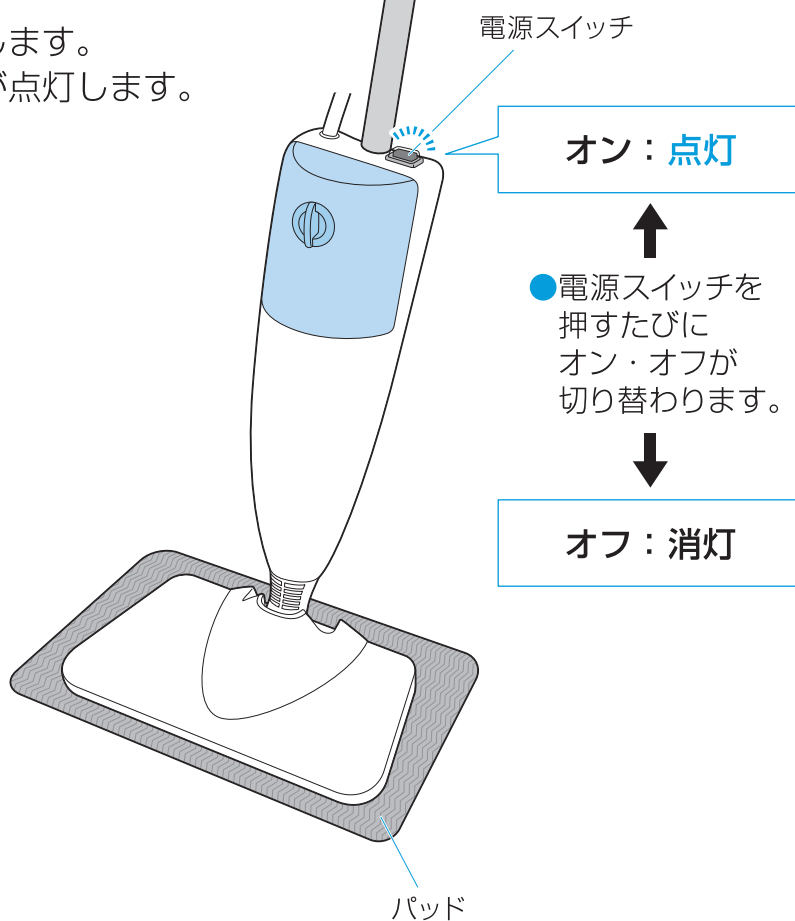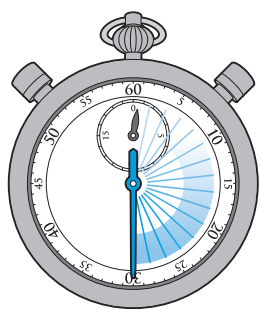

#### ⚠ 注意


- 電源は100V15Aを単独で使用してください。
- 電源ランプの点灯後30秒ほどでスチームが使用できます。
- ヘッドをパッドに乗せてから電源スイッチをオンにしてください。

## 4 作業開始

電源スイッチを押してから約30秒後に自動的にスチームが噴出てきます。スチームが出てきたら清掃を開始してください。

スチームクリーナーは、高温のスチームで汚れを浮かして落とします。汚れがひどい場合には、ブラシフォルダまたは、汚れに直接粉石鹼や中性洗剤をつけてご使用ください。

- タンクが満水の場合、10～20分間使用できます。続けて使用する際は、完全に水がなくなる前にタンクに水を補給してください。その際は、電源スイッチをオフにし、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 作業中、床の水分が気になる場合は、乾いた雑巾などでから拭きしてください。
- 使い続ける上限は、2時間を目安にしてください。
- 続けて使用するため追加で水を補給する際は、パッドに乗せてください。

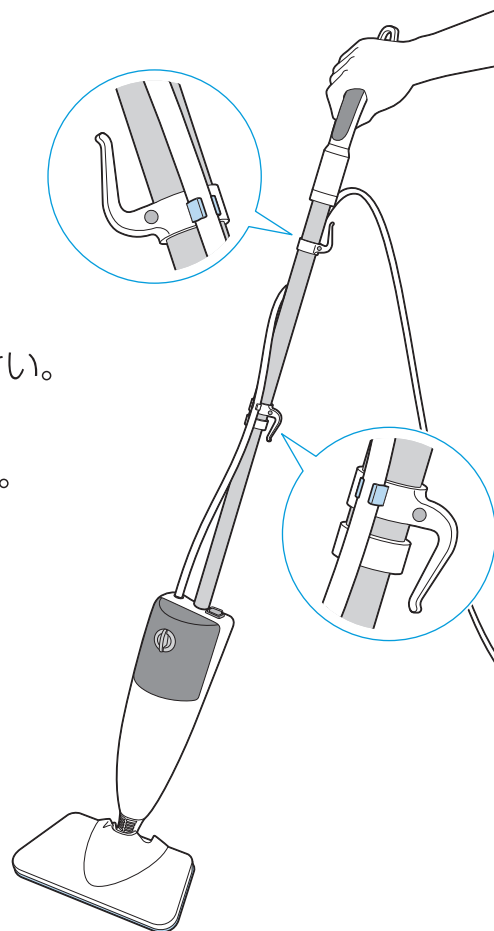

### 警告

- 人やペットに向けて噴射しないでください。
- 電源を入れた状態で、ノズルをのぞき込まないでください。
- 電源を入れた状態で、放置したりその場を離れたりしないでください。

### 注意

- 次のものに使用する際は十分注意してください。




使用禁止

- ・革製品（色落ちなどが生じます）
- ・壁紙（紙製のものは破れなどが生じます）
- ・木製品、ワックス掛けした家具や床（塗装やワックスが取れムラが生じます）
- ・合成繊維、ビロード、麻（取扱表示をご確認ください）
- ・冷たいガラス、凍ったガラス（割れることがあります）
- ・プラスチック類（種類によっては変形します）
- ・その他、熱に弱いもの

- 目立たない場所で試してから使用してください。
- 使用中は“ビーツ”とポンプの音がしますが、故障ではありません。

## 5 作業終了

本体をパッドの上に乗せてください。  
電源スイッチを押してオフ（消灯）にします。  
電源プラグをコンセントから抜きます。

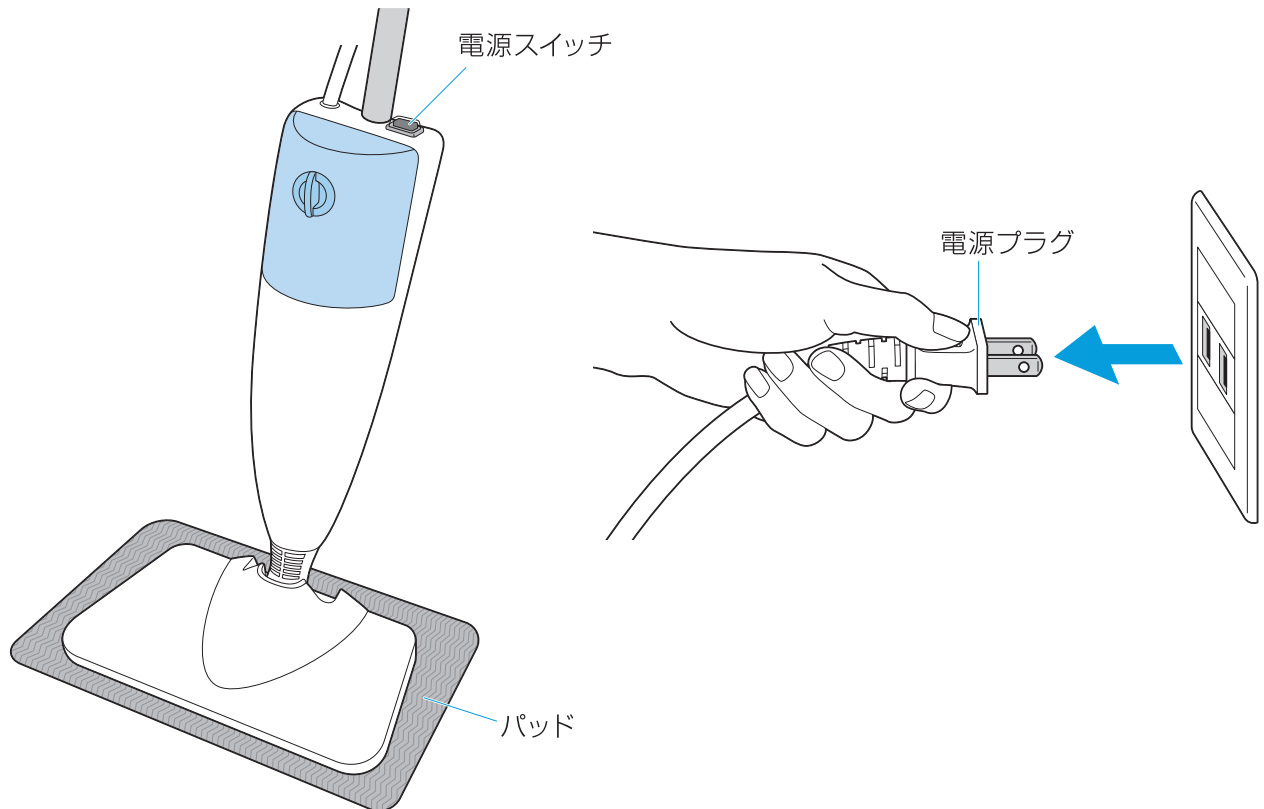

### ⚠ 注意

- 電源を切っても10秒間ほど蒸気が出ます。やけどにご注意ください。
- 必ずパッドに乗せてください。
- ヘッド部分はしばらく高温です。冷めるまで絶対に触れないでください。
- 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 6 洗浄して保管する


1. キャップを外して中の水を捨てます。
2. 電源コードはコードホルダーに巻きつけて収納してください。
3. 本体、付属品とも日陰で乾燥させてから保管してください。  
0℃以下になる場所や屋外で保管しないでください。故障の原因となります。

### ⚠ 注意

- タンクに残った水を必ず捨ててください。
- 時間をおいて再使用する場合は、付属のクリーナーピンで蒸気口の目詰まりを取り除いてください。


## 使用例

### ■フローリング

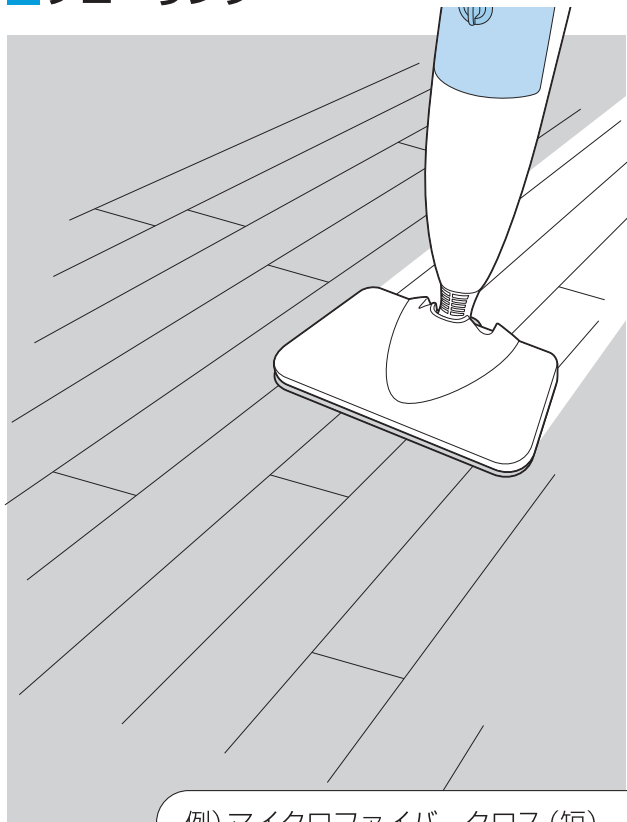


例) マイクロファイバークロス (短)

### ■畳

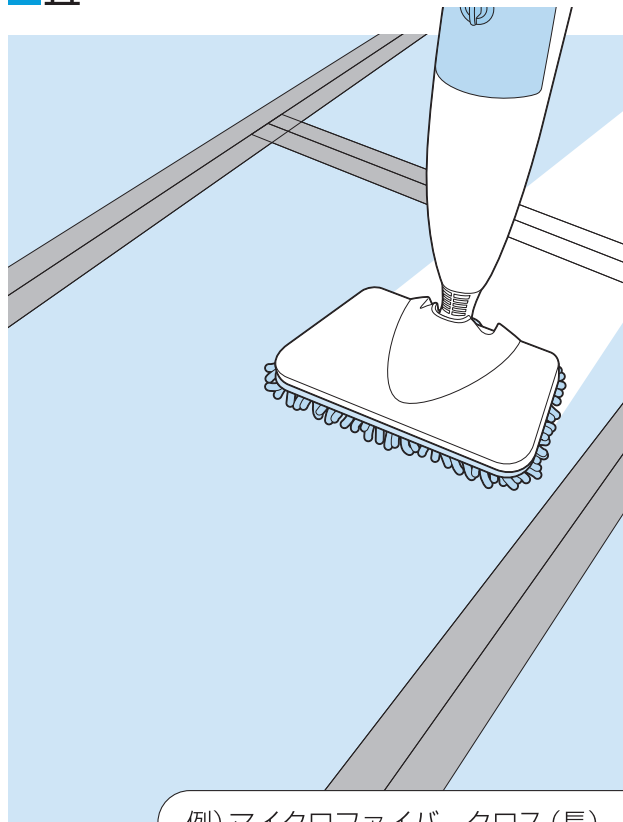


例) マイクロファイバークロス (長)

### ■カーペット

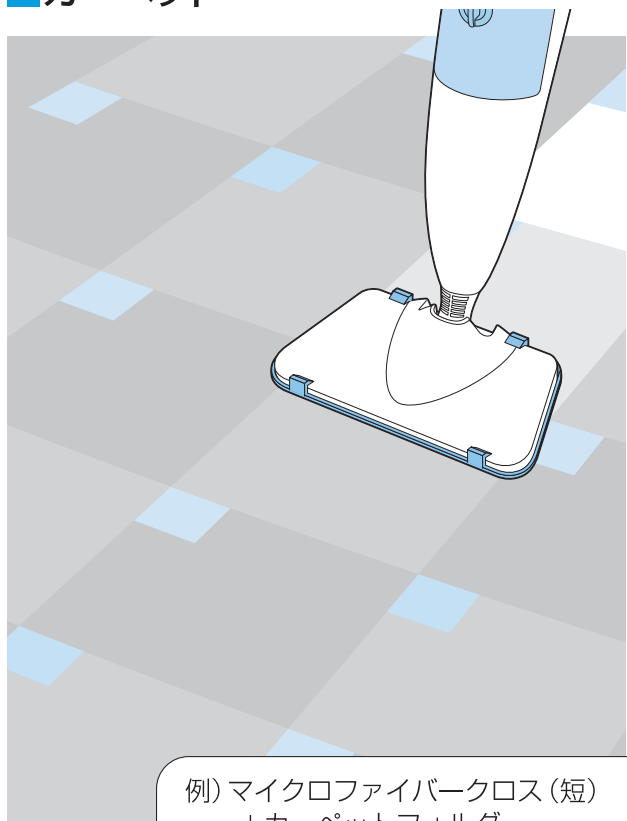

例) マイクロファイバークロス (短)  
+カーペットフォルダ

### ■石タイル

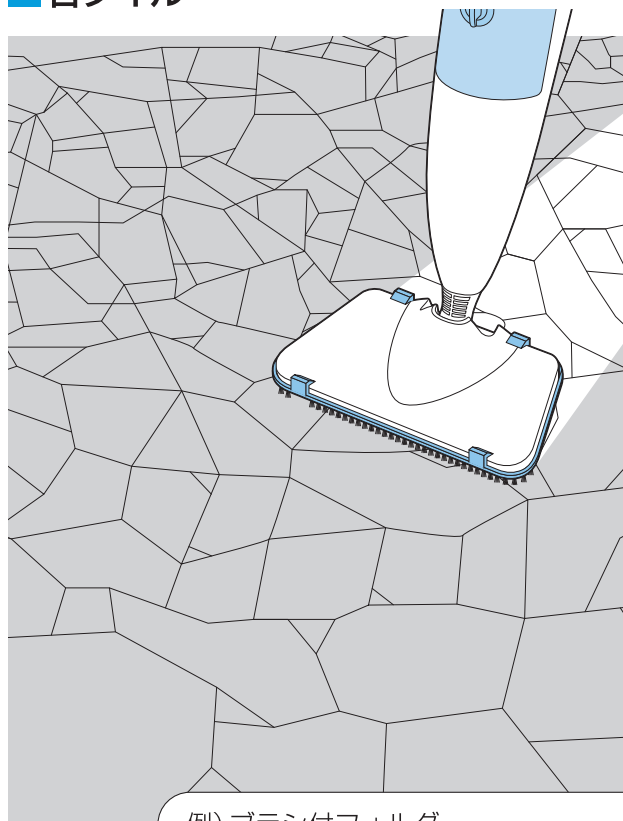

例) ブラシ付フォルダ

# お手入れの仕方

## ■本体・カーペットフォルダ・ブラシフォルダ

柔らかい布に水を含ませて固くしぼって拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって拭いてください。




**注意**

- 水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

## ■蒸気口

付属のクリーナーピンを差し込んで、水アカを取り除いてください。

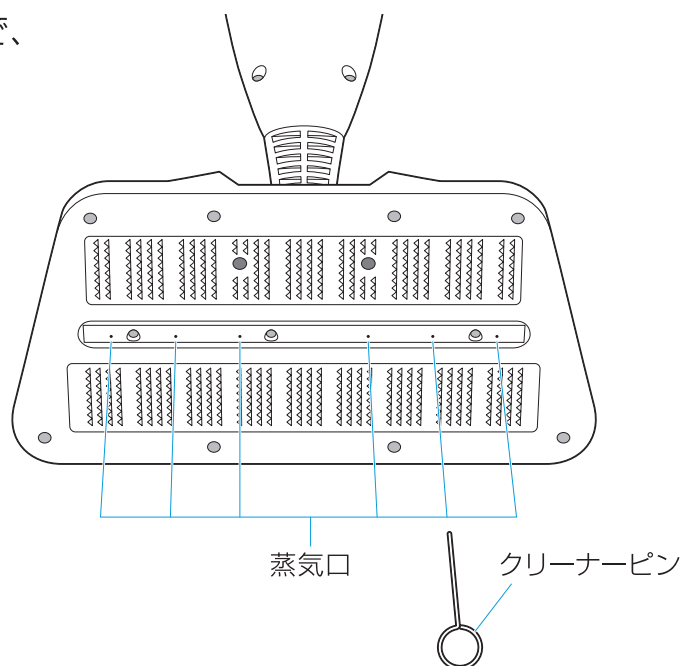

## ■マイクロファイバークロス

使用後は洗濯してください。



**注意**

- 洗濯洗剤は液体の中性洗剤のみをご使用ください。漂白剤や柔軟剤は絶対に使用しないでください。



## 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みの上、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
運転しない	●電源プラグがコンセントに接続されていない	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	●スイッチを押していない(オンにしていない)	●スイッチを押して電源をオンにしてください。
スチームが出ない	●タンクに水が入っていない	●給水してください。(P11)
スチームが十分にでない	●タンクの水が少ない	●給水してください。(P11)
	●蒸気口に水アカが付着している	●蒸気口をクリーナーピンで掃除してください。(P16)
タンクから水があふれる	●タンクに水を入れ過ぎている	●550ml 以上水を入れないでください。(P11)
お湯が出る、床が濡れる	●クロスが濡れ過ぎている	●乾いたクロスに取り替えてください。
床面に白い跡が残る	●スチームを同じ場所に当て過ぎている	●同じ場所にスチームを当て過ぎないでください。 万一、白くなった場合は、重曹や住宅用洗剤を使用して拭き取り再度ワックス掛けをしてください。

## それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



### 警告

●ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

セ ャ ッ ト 内 容	本体、カーペットフォルダ、ブラシ付フォルダ、 マイクロファイバークロス (短)、マイクロファイバークロス (長)、 じょうご、メジャーカップ、ノズルクリーナーピン
-------------	---

製 品 寸 法	本体:幅約27×奥行約14×長さ約97.5～120cm(伸縮)		
製 品 重 量	約2.0kg (※水を含まず)	噴射待ち時間	約30秒
電 源	AC100V 50/60Hz	使 用 時 間	最大約20分(満水時)
消 費 電 力	1300W	スチーム温度	約100℃
加 熱 方 式	パネル式	温度ヒューズ	192℃
タンク容量	約550ml	電源コード長	5m

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

MEMO

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。  
保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に  
保管してください。

## ■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。  
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

## 保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お問い合わせ先は、お買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

MEMO

# スチームモップ PSM-550

## 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1 年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒  TEL (      )      -		
※ 販売店	住所・店名  電話		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡してください。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
  - ⑤本書の提示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに  
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

051211-024-MOT  
P090513-YAN